

- Acionamento Duolite (Duette®/Applause)

Para recolher a cortina, inicie pelo tecido superior, puxando o cordão direito para o lado de dentro, quando a cortina estiver na posição desejada, leve o cordão para o lado de fora e solte-o. Depois, pelo cordão esquerdo, recolha o tecido inferior do mesmo modo.

Para descer a cortina, comece descendo o tecido inferior, puxe o cordão esquerdo para o lado de dentro e deixe-o deslizar até atingir a posição desejada. Leve, então, o cordão para o lado de fora e solte-o. Depois, pelo cordão direito, abaixe o tecido superior do mesmo modo.

- Acionamento EasyRise e EasyRise PRO (Duette®/Duette® Alustra®/Applause)

Para recolher e/ou descer a cortina, puxe um dos lados do cordão.

- Acionamentos: Duolite EasyRisePRO e TopDown Bottom Up EasyRisePRO (Duette®/Duette® Alustra®/Applause)

Para recolher e/ou descer a cortina, puxe os lados de um dos dois cordões.

O cordão contínuo direito opera o trilho intermediário, enquanto o cordão contínuo esquerdo opera o trilho inferior.

- Acionamento UltraGlide (Duette®/Duette® Alustra®)

Para abrir a cortina puxe o cordão em direção ao centro da peça formando um ângulo próximo a 30°. Para parar o tecido em uma posição parcial leve o cordão para o lado de fora e solte-o.

Para recolher a cortina primeiramente puxe o cordão formando um ângulo próximo a 30° para o lado de fora da cortina.

- Acionamento LiteRise (Duette®)

Para abrir / recolher a cortina segure o puxador do trilho inferior e empurre lentamente para direção desejada.

- Acionamento Skylift (Duette®)

Acionamento Manual: Com a haste retrátil rotacione sentido anti-horário para abaixar sua cortina. Rotacione a haste retrátil no sentido horário para recolher sua cortina.

Acionamento Motorizado: Para estender e/ou recolher a cortina, pressione o botão no controle remoto.

- Acionamento Simplicity (Duette®/Applause®)

Para recolher e/ou estender a cortina, utilize-se da alça apropriada.

- Acionamento Motorizado (Duette®/Duette® Alustra®/Applause)

Para recolher e/ou descer a cortina aperte o botão no interruptor ou no controle remoto.

- Acionamento Vertiglide (Duette®/Duette® Alustra®)

Para recolher e/ou descer a cortina aperte o botão no interruptor ou no controle remoto.

Cortinas Rolô / Ultimate Screen



- Acionamento Corrente

Para recolher e/ou descer a cortina, puxe um dos lados da corrente.

- Acionamento Motorizado

Para recolher e/ou descer a cortina, aperte o botão no interruptor ou no controle remoto.

- Acionamento Manivela

Para recolher e/ou descer a cortina, gire a manivela que acompanha o produto. Mantenha a manivela em 30°.

Cortinas Romanas e Cortinas Soft Roman



Nas cortinas Romanas, o alinhamento das varetas para peças lado-a-lado e de mesma altura é de até 5mm para as peças com a mesma largura de até 10mm para peças com larguras diferentes.

- Acionamento Standard

Para recolher a cortina, puxe o cordão para o lado de dentro, quando a cortina estiver na posição desejada, leve o cordão para o lado de fora e solte-o. Para descer a cortina, puxe o cordão para o lado de dentro e deixe-o deslizar até atingir a posição desejada. Leve, então, o cordão para o lado de fora e solte-o.

- Acionamento Simplicity

Para recolher e/ou estender a cortina, utilize-se da argola apropriada.


- Acionamento EasyRise e EasyRise Pro

Para recolher e/ou descer a cortina puxe um dos lados do cordão.

- Acionamento Motorizado

Para recolher e/ou descer a cortina aperte o botão no interruptor ou no controle remoto.

Cortinas Pannel e Cortina Skyline

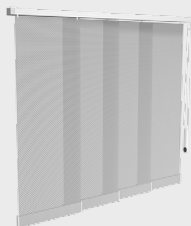

- Acionamento Standard

Para estender e/ou recolher a cortina puxe um dos lados do cordão.

- Acionamento Traveling Wand (Skyline)

Leve a haste para esquerda ou direita

- Acionamento Motorizado (Skyline)

Para recolher e/ou descer a cortina, aperte o botão no controle remoto

Metais Preciosos



- Acionamento Standard

Gire a haste para abrir ou fechar as lâminas. Para recolher a persiana, abra as lâminas e puxe o cordão para o lado de dentro, até atingir a posição desejada. Leve o cordão para o lado de fora e solte-o. Para descer a persiana, puxe o cordão para o lado de dentro e deixe-o deslizar até atingir a posição desejada.

- Acionamento EasyControl Plus

Para abrir ou fechar as lâminas, recolher ou descer a persiana, puxe um dos lados do cordão ou corrente.

- Acionamento Motorizado

Para abrir ou fechar as lâminas, recolher ou descer a persiana, aperte o botão no interruptor ou no controle remoto.

- Acionamento Magnaview

Gire a haste para abrir ou fechar as lâminas. Para recolher a persiana, abra as lâminas e puxe o cordão para o lado de dentro, até atingir a posição desejada. Leve o cordão para o lado de fora e solte-o. Para descer a persiana, puxe o cordão para o lado de dentro e deixe-o deslizar até atingir a posição desejada.

Country Woods



- Acionamento Standard

Gire a haste para abrir ou fechar as lâminas. Para recolher a persiana, abra as lâminas e puxe o cordão para o lado de dentro, até atingir a posição desejada. Leve o cordão para o lado de fora e solte-o. Para descer a persiana, puxe o cordão para o lado de dentro e deixe-o deslizar até atingir a posição desejada.


- Acionamento EasyControl Plus / EasyControl Pro

Para abrir ou fechar as lâminas, recolher ou descer a persiana, puxe um dos lados do cordão ou corrente.

- Acionamento Motorizado

Para abrir ou fechar as lâminas, recolher ou descer a persiana, aperte o botão no interruptor ou no controle remoto.

Cortinas Vignette® e Cortinas Vignette® Alustra® e Softcell

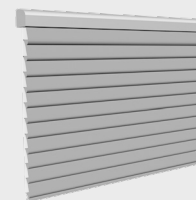

- Acionamento EasyRise (Vignette®/ Vignette® Alustra®/ SoftCell)

Para recolher e/ou descer a cortina, puxe um dos lados do cordão.

- Acionamento UltraGlide (Vignette®/ Vignette® Alustra®)


Para recolher a cortina, puxe o cordão para baixo ou para o lado de fora da cortina. Para baixar a cortina, puxe o cordão para o centro da cortina. Para parar a cortina em qualquer posição, pare de puxar o cordão e deixe-o retrair.

Atenção: para evitar danos, não solte o cordão até que ele tenha se retraído.

- Acionamento Motorizado (Vignette®/ Vignette® Alustra®/ SoftCell)

Para recolher e/ou descer a cortina, aperte o botão no interruptor ou no controle remoto.

Cortina Pirouette®

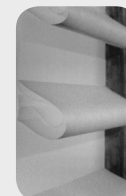

- Acionamento EasyRise

Para recolher e/ou descer a cortina, puxe um dos lados do cordão.


- Acionamento UltraGlide

Para recolher a cortina, puxe o cordão para baixo ou para o lado de fora da cortina. Para baixar a cortina, puxe o cordão para o centro da cortina. Para parar a cortina em qualquer posição, pare de puxar o cordão e deixe-o retrair.

- Acionamento Motorizado

Para abrir ou fechar as lâminas, recolher ou descer a persiana: aperte o botão no interruptor ou no controle remoto.

Cortinas Facette® e TwinLine

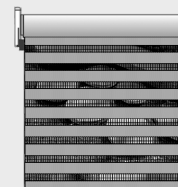

- Acionamento Corrente (Facette®)

Para recolher e/ou descer a cortina, puxe um dos lados da corrente.

- Acionamento EasyRise (TwinLine)

Para recolher e/ou descer a cortina, puxe um dos lados do cordão.

- Acionamento Motorizado (TwinLine)

Para recolher e/ou descer a cortina, aperte o botão no controle remoto

Instruções de Manutenção e Limpeza

Todos os produtos devem ser limpos semanalmente. No caso de locais com muita poluição ou maresia, a limpeza deve ser diária.

A Hunter Douglas não realiza lavagem de persianas e cortinas e não se responsabiliza pela lavagem efetuada por terceiros. Para a limpeza dos produtos Hunter Douglas, siga as seguintes instruções:

Persianas HunterDouglas®

- Feche as lâminas da persiana e passe aspirador de pó com bocal escova, ou espanador, ou um pano suave e seco.

- Faça movimentos leves e repita a operação do outro lado das lâminas.

- Não devem ser utilizados produtos químicos na limpeza dos produtos.

- A lavagem ultrassônica é recomendada para as Persianas HunterDouglas®, exceto para as persianas de madeira.

Cortinas HunterDouglas®

- Sempre faça a limpeza com a cortina completamente aberta, ou seja, com o painel de tecido completamente baixado.

- Passe aspirador de pó com bocal escova, ou espanador, ou um pano suave e seco, movimentos circulares e repita a operação do outro lado do painel de tecido.

- Se possível, repita a operação do outro lado do painel de tecido.

- Não devem ser utilizados produtos químicos na limpeza dos produtos.

Importante:

Nas cortinas de tecido, para remover eventuais manchas, utilize um pano umedecido com água morna e em seguida um pano seco para retirar o acúmulo de água.

Evite atritos com o tecido.

No caso de acúmulo de poeira entre as lâminas da Cortina Silhouette® HunterDouglas®, utilize o aspirador de pó com o fluxo de ar invertido ou um secador de cabelo na posição "ar frio".

A lavagem ultrassônica é recomendada para Cortina Luminette®, Cortina Vignette®, Cortina Vignette® Alustra®, Cortina Silhouette®, Cortina Silhouette® Alustra®, Cortina Facette®, Cortina Pirouette®, Cortina Duette®, Cortina Duette® Alustra® e Parametre, exceto nas coleções Ópacos e Blackout, que não podem ser lavadas.

Consulte a Hunter Douglas para maiores informações.

5 anos de garantia*

Central de Atendimento Hunter Douglas

0800 147 148

www.hunterdouglas.com.br

HunterDouglas



HDB002000

Atualizado 11/10/2016